

A close-up photograph showing two hands resting on a light-colored, textured fabric surface. The hands are positioned diagonally, with the fingers spread. A red, ribbed sweater sleeve is visible on the right side of the frame. The lighting is soft, creating gentle shadows on the fabric.

Neteja i
manteniment

crevin

Els teixits de Crevin són teles de valor i estan dissenyades per gaudir-les durant molt de temps. Per mantenir els mobles entapissats en condicions òptimes, el teixit s'ha d'utilitzar i mantenir adequadament. Per assegurar els millors resultats de neteja, seguiu acuradament les instruccions de manteniment d'aquesta guia.

Neteja periòdica

És indispensable fer un manteniment amb aspiradora en tot tipus de teles de tapisseria. Aquesta neteja periòdica evita l'acumulació de pols i brutícia i és la forma més efectiva de mantenir l'aparença original dels entapissats.

Rentat a màquina

Els teixits **PERFORMANCE+**, els teixits amb barreja natural i sintètica i els teixits outdoor es poden rentar a màquina. Per rentar-los, seguiu les instruccions a la guia de la corresponent secció. Verifiqueu acuradament la temperatura de rentat recomanada per a cada tela segons es detalla a la fitxa del teixit, que es pot descarregar del web de Crevin. Les fundes s'han de rentar del revés i assecar a temperatura ambient. Utilitzeu una centrifugació mínima (800 rpm) i en cap cas assequeu a l'assecadora. Verifiqueu la informació del teixit respecte a l'encongiment; es permet un percentatge d'encongiment de fins al 3% tant en sentit d'ordit com de trama, però pot produir-se un encongiment menor. Per minimitzar l'encongiment, amb la funda encara humida, estireu tant en direcció horitzontal com vertical.

Eliminació de taques

Els teixits **PERFORMANCE+**, els teixits amb barreja natural i sintètica, els teixits amb fibres naturals i els teixits outdoor estan tractats per poder eliminar fàcilment les taques. Consulteu cada secció per obtenir una descripció detallada de com eliminar les taques. Com a regla general, quan es produeixin taques, actueu el més ràpid possible. Tracteu les taques líquides i greixoses primer amb paper absorbent. La majoria de les taques es poden tractar amb aigua tèbia amb sabó, preferiblement amb un detergent amb pH neutre o per a rentat a mà. Tingueu en compte que mai podem garantir l'eliminació completa de les taques, i que algunes taques difícils poden ser complexes d'eliminar. En cas de dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir assessorament addicional sobre la vostra taca.

Rentat en sec

La majoria dels teixits de Crevin es poden rentar en sec. Consulteu la fitxa de cada teixit al web de Crevin. Quan contacteu amb un professional del rentat en sec, mostreu la fitxa del teixit o recomaneu-li consultar les instruccions de rentat al web de Crevin i, en cas de dubte, contactar amb Crevin.

Responsabilitat

Crevin no es fa responsable de la manca d'un manteniment periòdic ni de la neteja inadequada, el rentat a màquina o en sec, o qualsevol aplicació de substàncies o elements com acabats antitaques, aerosols, dissolvents o llevataques. Com que Crevin no pot establir si les pautes recomanades s'han dut a terme correctament, la neteja adequada dels mobles entapissats és responsabilitat exclusiva de l'usuari final i no és motiu de reclamació.

PERFORMANCE+

Els teixits PERFORMANCE+ estan dissenyats per a zones de molt ús i, per tant, amb un elevat risc de brutícia i taques. Els teixits PERFORMANCE+ són de molt fàcil manteniment i pràcticament qualsevol tipus de taca comuna es pot eliminar fàcilment. Per a un manteniment diari del seu teixit PERFORMANCE+ seguiu les instruccions següents.

Eliminació de taques

1. Tracteu les taques tan aviat com es produeixin.
2. En cas de vessaments, elimineu qualsevol excés de brutícia o taca de greix amb paper absorbent i amb un ganivet o espàtula en el cas de taques amb crostes o taques seques.
3. Netegeu la taca amb un drap net, utilitzant una solució d'aigua tèbia mesclada amb unes gotes de detergent neutre o per a rentat a mà.
4. En cas de taques persistents, humitegeu l'entapissat directament amb aigua sabonosa i després fregueu. Si és necessari, repetiu el tractament.
5. Quan la taca hagi desaparegut, esbandiu amb aigua neta per eliminar tots els residus de sabó i assequeu amb una tovallola neta.
6. Deixeu assecar a l'aire a temperatura ambient. No utilitzeu assecadors de cabell.

Nota: en cas que quedin anells d'aigua o taques d'aigua després de la neteja, netegeu tota la superfície de la funda del sofà, d'una costura a una altra.

Rentat a màquina

1. Renteu les fundes del sofà del revés i amb la cremallera tancada.
2. Quan la funda del sofà, en lloc de cremallera, tingui velcro, col·loqueu un drap protector o una tira sobre el velcro per evitar danys a la tela.
3. Utilitzeu detergents neutres i no utilitzeu suavitzant.
4. Renteu a la temperatura recomanada per a cada tela (en cas de dubte, renteu a 30 °C), utilitzant un programa de rentat amb cicle delicat.
5. Utilitzeu una centrifugació mínima (800 rpm).
6. No renteu conjuntament amb altres teixits i no carregueu la rentadora en excés.

Assecat

1. Amb la funda encara humida, estireu en ambdues direccions.
2. Assequeu sobre una superfície plana a temperatura ambient.
3. Eviteu l'exposició directa a la llum solar.
4. Assegureu-vos sempre que la funda estigui completament seca abans d'utilitzar-la.



Teixits amb fibres sintètiques

Les seves propietats de fàcil neteja permeten eliminar fàcilment tot tipus de taques comunes. Per a un manteniment diari del seu teixit amb fibres sintètiques, seguiu les instruccions següents.

Eliminació de taques

1. Tracteu les taques tan aviat com es produeixin.
2. En cas de vessaments, elimineu qualsevol excés de brutícia o taca de greix amb paper absorbent i amb un ganivet o espàtula en el cas de taques amb crostes o taques seques.
3. Netegeu la taca amb un drap net, utilitzant una solució d'aigua tèbia mesclada amb unes gotes de detergent neutre o per a rentat a mà.
4. En cas de taques persistents, humitegeu l'entapissat directament amb aigua sabonosa i després fregueu. Si és necessari, repetiu el tractament.
5. Quan la taca hagi desaparegut, esbandiu amb aigua neta per eliminar tots els residus de sabó i assequeu amb una tovalloleta neta.
6. Deixeu assecar a l'aire a temperatura ambient. No utilitzeu assecadors de cabell.


Nota: en cas que quedin anells d'aigua o taques d'aigua després de la neteja, netegeu tota la superfície de la funda del sofà, d'una costura a una altra.

Rentat a màquina

1. Renteu les fundes del sofà del revés i amb la cremallera tancada.
2. Quan la funda del sofà, en lloc de cremallera, tingui velcro, col·loqueu un drap protector o una tira sobre el velcro per evitar danys a la tela.
3. Utilitzeu detergents neutres i no utilitzeu suavitzant.
4. Renteu a la temperatura recomanada per a cada tela (en cas de dubte, renteu a 30 °C), utilitzant un programa de rentat amb cicle delicat.
5. Utilitzeu una centrifugació mínima (800 rpm).
6. No renteu conjuntament amb altres teixits i no carregueu la rentadora en excés.

Assecat

1. Amb la funda encara humida, estireu en ambdues direccions.
2. Assequeu sobre una superfície plana a temperatura ambient.
3. Eviteu l'exposició directa a la llum solar.
4. Assegureu-vos sempre que la funda estigui completament seca abans d'utilitzar-la.

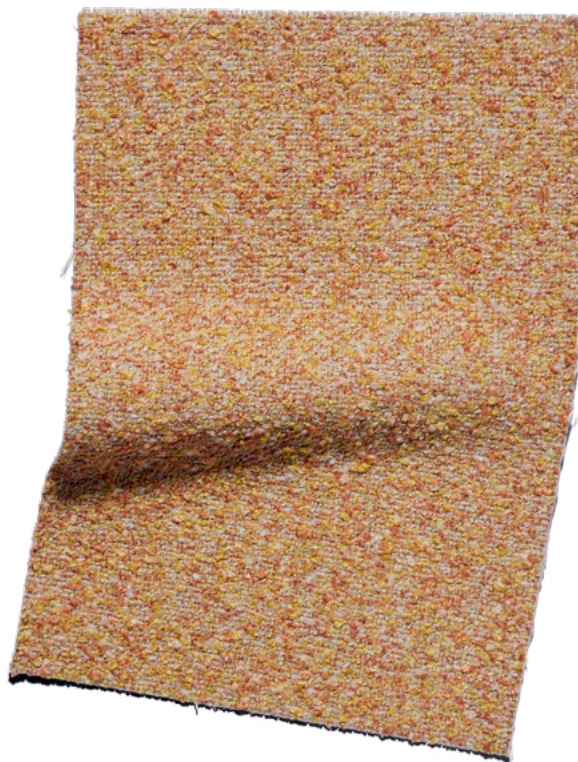

Teixits amb barreja de fibres naturals i sintètiques

Els teixits amb barreja de fibres naturals i sintètiques es poden rentar a màquina i estan tractats per resistir la brutícia i les taques. El tractament evita que els líquids i vessaments penetrin a la superfície del teixit.

Tingueu en compte que després del rentat a màquina i l'ús prolongat, l'efectivitat d'aquest tractament es pot veure reduïda.

Eliminació de taques

1. Tracteu les taques tan aviat com es produeixin.
2. Assequeu els vessaments, líquids o taques greixoses amb paper absorbent.
3. Netegeu les taques suaument amb un drap net utilitzant una solució d'aigua tèbia amb unes gotes de detergent neutre. No fregueu.
4. Tracteu sempre la taca treballant de fora cap a dins, per evitar que la taca s'estengui.
5. Quan la taca hagi desaparegut, deixeu assecar a temperatura ambient.
6. No utilitzeu el sofà fins que la tapisseria estigui completament seca.

Rentat a màquina

1. Renteu les fundes del sofà del revés i amb la cremallera tancada.
2. Quan la funda del sofà, en lloc de cremallera, tingui velcro, col·loqueu un drap protector o una tira sobre el velcro per evitar danys a la tela.
3. Utilitzeu detergents neutres i no utilitzeu suavitzant.
4. Renteu a la temperatura recomanada per a cada tela (en cas de dubte, renteu a 30 °C), utilitzant un programa de rentat amb cicle delicat.
5. Utilitzeu una centrifugació mínima (800 rpm).
6. No renteu conjuntament amb altres teixits i no carregueu la rentadora en excés.

Assecat

1. Amb la funda encara humida, estireu en ambdues direccions.
2. Assequeu sobre una superfície plana a temperatura ambient.
3. Eviteu l'exposició directa a la llum solar.
4. Assegureu-vos sempre que la funda estigui completament seca abans d'utilitzar-la.



Teixits amb fibres naturals

Els teixits amb fibres naturals de Crevin estan fets principalment de materials naturals com cotó, viscosa, lli i llana. Les fibres naturals són sensibles a l'encongiment i, per aquest motiu, els teixits amb fibres naturals de Crevin no es poden rentar a màquina. En canvi, estan tractats per repel·lir els líquids i les taques. Aquest tractament resisteix la brutícia i evita que els líquids i vessaments penetrin a la superfície de la tela. Tingueu en compte que, a causa del desgast normal i l'ús prolongat, l'efectivitat d'aquest tractament es pot veure reduïda.

Eliminació de taques

1. Tracteu les taques tan aviat com es produeixin.
2. Assequeu els vessaments, líquids o taques greixoses amb paper absorbent.
3. Netegeu les taques suaument amb un drap net utilitzant una solució d'aigua tèbia amb unes gotes de detergent neutre. No fregueu.
4. Tracteu sempre la taca treballant de fora cap a dins, per evitar que la taca s'estengui.
5. Quan la taca hagi desaparegut, deixeu assecar a temperatura ambient.
6. No utilitzeu el sofà fins que la tapissaria estigui completament seca.

Neteja en sec

Els teixits amb fibres naturals es poden rentar en sec. Consulteu la fitxa del teixit al web de Crevin. Quan contacteu amb un professional del rentat en sec, mostreu la fitxa del teixit o recomaneu-li consultar les instruccions de rentat al web de Crevin i, en cas de dubte, contactar amb Crevin.



Teixits amb fibres de llana

Els teixits de llana de Crevin són de doble teixit i es barregen amb fibra d'altres prestacions. Per aquest motiu, es poden rentar a màquina. Els nostres teixits de llana són inherentment ignífugs i el rentat no en redueix les propietats FR. La llana es neteja fàcilment, però no es pot garantir una eliminació completa de les taques.

Eliminació de taques

1. Tracteu les taques tan aviat com es produeixin.
2. Assequeu els vessaments, líquids o taques greixoses amb paper absorbent.
3. Netegeu les taques suaument amb un drap net utilitzant una solució d'aigua tèbia amb unes gotes de detergent neutre. No fregueu.
4. Tracteu sempre la taca treballant de fora cap a dins, per evitar que la taca s'estengui.
5. Després de la neteja, deixeu assecar a temperatura ambient.
6. No utilitzeu el sofà fins que la tapisseria estigui completament seca.

Rentat a màquina

1. Renteu les fundes del sofà del revés i amb la cremallera tancada.
2. Quan la funda del sofà, en lloc de cremallera, tingui velcro, col·loqueu un drap protector o una tira sobre el velcro per evitar danys a la tela.
3. Utilitzeu detergents neutres i no utilitzeu suavitzant.
4. Renteu a la temperatura recomanada per a cada tela (en cas de dubte, renteu a 30 °C), utilitzant un programa de rentat amb cicle delicat.
5. Utilitzeu una centrifugació mínima (800 rpm).
6. No renteu conjuntament amb altres teixits i no carregueu la rentadora en excés.

Assecat

1. Amb la funda encara humida, estireu en ambdues direccions.
2. Assequeu sobre una superfície plana a temperatura ambient.
3. Eviteu l'exposició directa a la llum solar.
4. Assegureu-vos sempre que la funda estigui completament seca abans d'utilitzar-la.

Planxat

Planxeu només pel revers utilitzant un drap protector entre la tela i la planxa, i amb la planxa a la temperatura mínima.

Neteja en sec

Els nostres teixits de llana es poden rentar en sec. Consulteu la fitxa del teixit al web de Crevin.

Quan contacteu amb un professional del rentat en sec, mostreu-li la fitxa del teixit o recomaneu-li consultar les instruccions de rentat al web de Crevin i, en cas de dubte, contactar amb Crevin.



Per calcular l'impacte ambiental dels nostres productes en l'Anàlisi de Cicle de Vida, tenim en compte les següents condicions de manteniment:

- 1 rentat a màquina anual en condicions de temperatura segons l'especificació de cada producte
- 1 aspirat mensual a la tapisseria
- Període estimat de 15 anys

Teixits outdoor

Els teixits outdoor de Crevin són fàcils de netejar i les taques es poden eliminar utilitzant un drap net i una solució d'aigua tèbia mesclada amb unes gotes de sabó neutre o per a rentat a mà. Quan el teixit s'utilitza a l'exterior, es recomana fer un rentat periòdic a màquina per prolongar el cicle de vida dels mobles d'exterior. Per rentar a màquina i eliminar taques, seguiu les instruccions de la secció *teixits amb barreja de fibres naturals i sintètiques*. En el cas de la versió impermeable, no gireu les fundes del revés i renteu amb la cremallera tancada.

A més, els teixits outdoor es poden netejar amb una solució de lleixiu al 20% de concentració. La neteja amb lleixiu permet l'esterilització de la tela de tapisseria, l'eliminació d'olors i l'eliminació de floridura i taques rebels. No obstant això, no utilitzeu lleixiu tret que sigui estrictament necessari.

INSTRUCCIONS DE NETEJA QUAN S'UTILITZA LLEIXIU

Neteja general lleu (per a desinfecció i esterilització)

1. Prepareu una solució del 20% de lleixiu domèstic i 80% d'aigua.
2. Amb una esponja o un drap de cotó net, apliqueu la solució de lleixiu al teixit de tapisseria.
3. Després de la neteja, esbandiu bé la zona amb aigua fresca per eliminar tots els residus de lleixiu.
4. Assequeu amb un drap net i deixeu assecar a temperatura ambient.

Neteja de taques (per a la neteja de floridura i altres taques)

1. Prepareu una solució de 20% de lleixiu domèstic i 80% d'aigua, i afegiu unes gotes de detergent neutre o per a rentat a mà.
2. Deixeu que la solució actuï sobre el teixit durant 10-15 minuts.
3. Elimineu la taca de floridura fregant amb una esponja o un drap de cotó net amb la solució de lleixiu/sabó. Repetiu si és necessari. Es pot afegir més detergent a la solució.

4. Després de la neteja, esbandiu bé la zona amb aigua fresca per eliminar tots els residus de lleixiu i sabó.
5. Assequeu amb un drap de cotó net i deixeu assecar a temperatura ambient.

Rentat a màquina amb lleixiu (per a neteja i desinfecció de fundes extraïbles)

1. Renteu a 30 °C utilitzant un cicle suau amb una centrifugació mínima.
2. No carregueu la rentadora en excés.
3. Quan la funda tingui velcro, apliqueu un drap o una tira protectora per evitar danyar la tela de tapisseria.
4. Utilitzeu un detergent per a roba suau i afegiu 0,2 l de lleixiu domèstic al primer cicle d'esbandida.
5. Deixeu assecar a temperatura ambient.
6. No planxeu.



Classificació de teixits

	NETEJA I MANTENIMENT					RENTAT DOMÈSTIC / DESINFECCIÓ			RENTAT PROFESSIONAL	
Sèrie	PERFORMANCE+	Outdoor	Fibres sintètiques	Fibres de llana	Barreja de fibres naturals i sintètiques	Aigua i sabó	Aigua i alcohol	Aigua i lleixiu	En sec	Neteja en humit
Alba*		■				■	■	■	■	■
Alba (Imp)		■				■	■	■	■	■
Anima*	■					■	■		■	■
Arc				■		■	■		■	
Bora Bora		■				■	■	■	■	■
Bora Bora (Imp)		■				■	■	■		
Brisa*		■				■	■	■	■	■
Brisa (Imp)*		■				■	■	■	■	■
Caliu*	■					■	■		■	■
Calma*	■					■	■		■	■
Chic*	■					■	■			■
Cloud			■			■	■		■	■
Club*	■					■	■		■	
Corda		■				■	■	■		■
Corda (Imp)		■				■	■	■		■
Credo*	■					■	■			■
Cru*	■					■	■			■
Divine*	■					■	■			
Dolce*		■				■	■	■	■	
Dolce (Imp)*		■				■	■	■		
Drom*	■					■	■			■
Duo*	■					■	■		■	
Fiji		■				■	■	■		■
Fiji (Imp)		■				■	■	■		
Forma			■			■	■		■	■
Fort*	■					■	■			■
Fusion				■		■	■		■	
Gaudi*	■					■	■		■	
Gir*	■					■	■			■
Glow*	■					■	■			■
Granit*	■					■	■			■
Gres*	■					■	■		■	■
Hatch	■					■	■		■	
Icona*			■			■	■		■	■
Idol*	■					■	■		■	■
Indi*	■					■	■		■	■
Ito*	■					■	■			
Joia			■			■	■		■	■
Libra*	■					■	■	■	■	
Lux			■			■	■		■	■
Matiss					■		■		■	
Mirage	■					■	■		■	
Moby			■			■	■		■	■
Moss			■			■	■		■	■
Moulin*	■					■	■			■
Natura*	■					■	■		■	■
Noah			■			■	■		■	■
Ombra*	■					■	■		■	■
Onix*	■					■	■			■
Pícar*	■					■	■			■
Sacco*	■					■	■			■
Salina*		■				■	■	■		■
Salina (Imp)		■				■	■	■		■

Classificació de teixits

	NETEJA I MANTENIMENT					RENTAT DOMÈSTIC / DESINFECCIÓ			RENTAT PROFESSIONAL	
Sèrie	PERFORMANCE+	Outdoor	Fibres sintètiques	Fibres de llana	Barreja de fibres naturals i sintètiques	Aigua i sabó	Aigua i alcohol	Aigua i lleixiu	En sec	Neteja en humit
Salvia*	■					■	■		■	■
Sauló*		■				■	■	■		■
Sauló (Imp)*		■				■	■	■		■
Sia*	■					■	■			■
Sonnet*	■					■	■			
Sorra*	■					■	■		■	■
Strada*		■				■	■	■		■
Strada (Imp)*		■				■	■	■		
Sublim*	■					■	■		■	
Trena			■			■	■		■	■
Twin*	■					■	■			■
Velvety*	■					■	■		■	■
Vita		■				■	■	■	■	
Vita (Imp)		■				■	■	■		

*Les versions en Fr tenen la mateixa opció de rentat

Rev. 08022026

Significat dels pictogrames

RENTAT	BLANQUEJAT	ASSECAT	PLANXAT	NETEJA PROFESSIONAL
 Procés normal	 Qualsevol agent blanquejant permès	 Es permet assecadora	 Planxa a temperatura màxima 110°	 Neteja en sec professional procés normal
 Procés suau	 No es permet blanquejant	 No assecar en assecadora	 Planxa a temperatura màxima 150°	 Neteja en sec professional procés delicat
 Procés molt suau			 Planxa a temperatura màxima 200°	 Neteja en sec professional procés molt delicat
 Procés normal			 No planxar	 No es permet netejar en sec
 Procés suau				 Neteja professional en humit procés normal
 Procés suau				 Neteja professional en humit procés suau
 No rentar				 Neteja professional en humit procés molt suau
				 No es permet netejar en humit

www.crevin.com